



# 直推式 SCR 電力調整器-使用說明

(型號:JK4818D1/JK4826D1)

## 一.面板 LED 燈號說明:

1. Input : 當有訊號 4~20mA 輸入時, 指示燈會亮起。
2. Fuse\_L(F-L) : R 相保險絲熔斷 LED 亮燈。
3. TH Err : 異常指示燈。  
機體超溫時; 自動跳脫保護功能, 指示燈亮起。

**R**

Input  
Fuse-L  
TH Err

**U**

## 二.技術規格:

主電源:200~480VAC 工作頻率:50~60Hz±5%



保險絲:JK4818D1適用20A/JK4826D1適用32A半導體專用快速保險絲  
輸出方式:一般相位輸出

輸出範圍:主電源220VAC時0~96%, 380VAC時0~98%

相位輸入控制訊號:4~20mA

使用環境:-10°C~50°C 濕度90%RH以下, 無凝結成水滴

## 三.配線圖/尺寸圖:

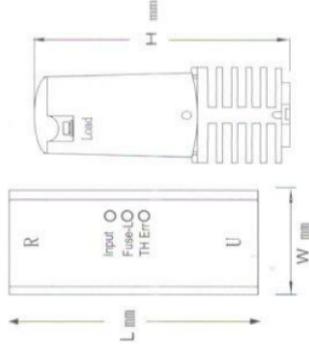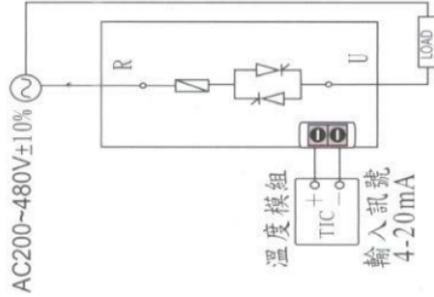

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 產品型號           | JK4818D1      | JK4826D1       |
| 長(L)X寬(W)X高(H) | 98X40X110(mm) | 110X40X140(mm) |
| 固定方式           | 鉗緊固定          | 鉗緊固定           |
| 額定電流(A)        | 18A           | 26A            |

配線圖

尺寸圖